



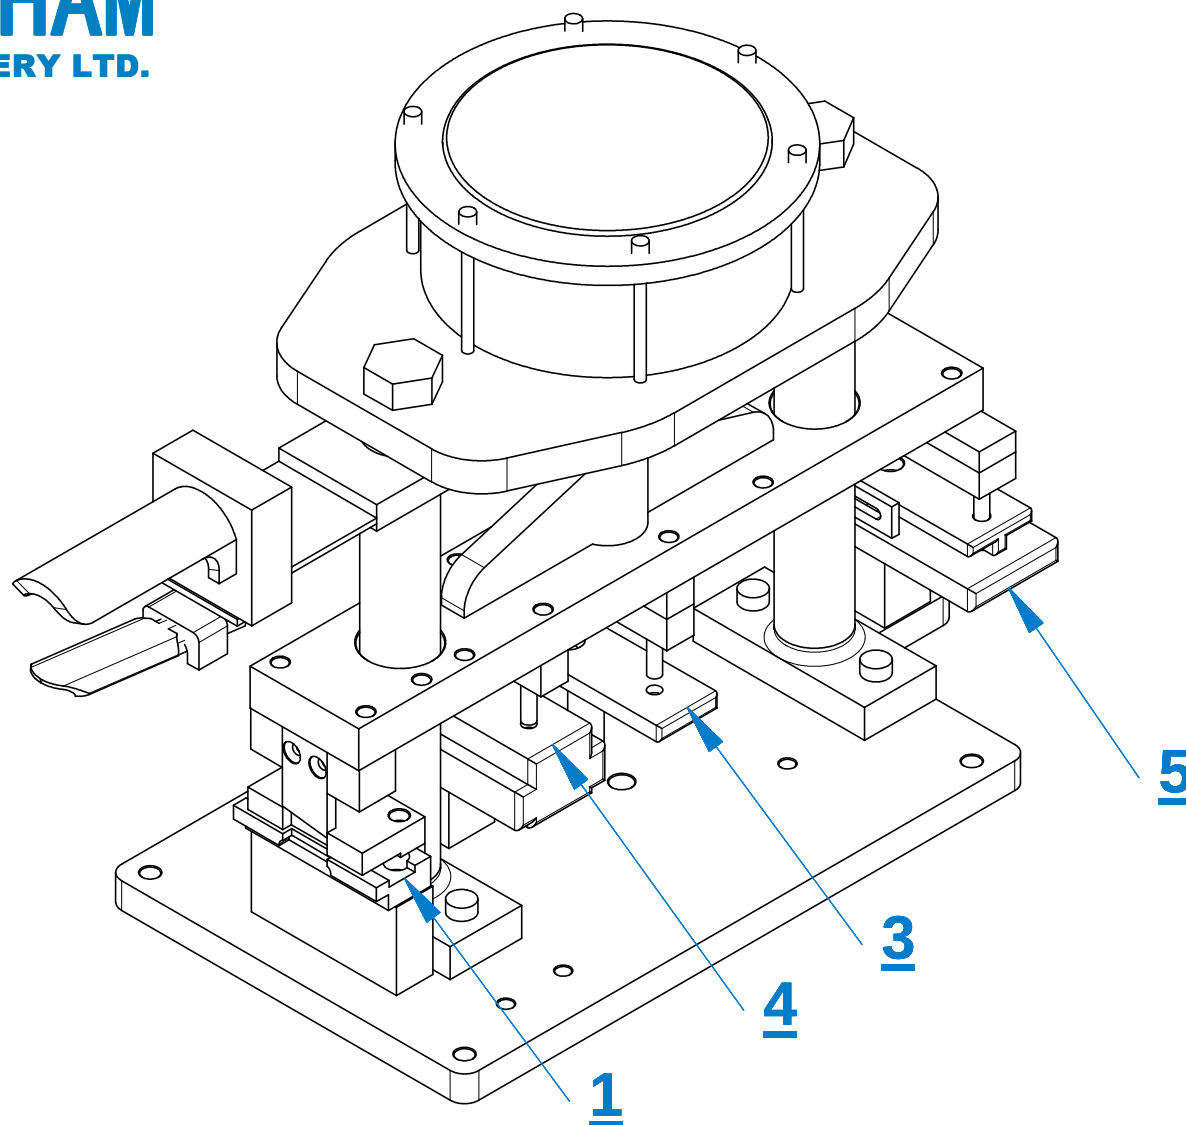


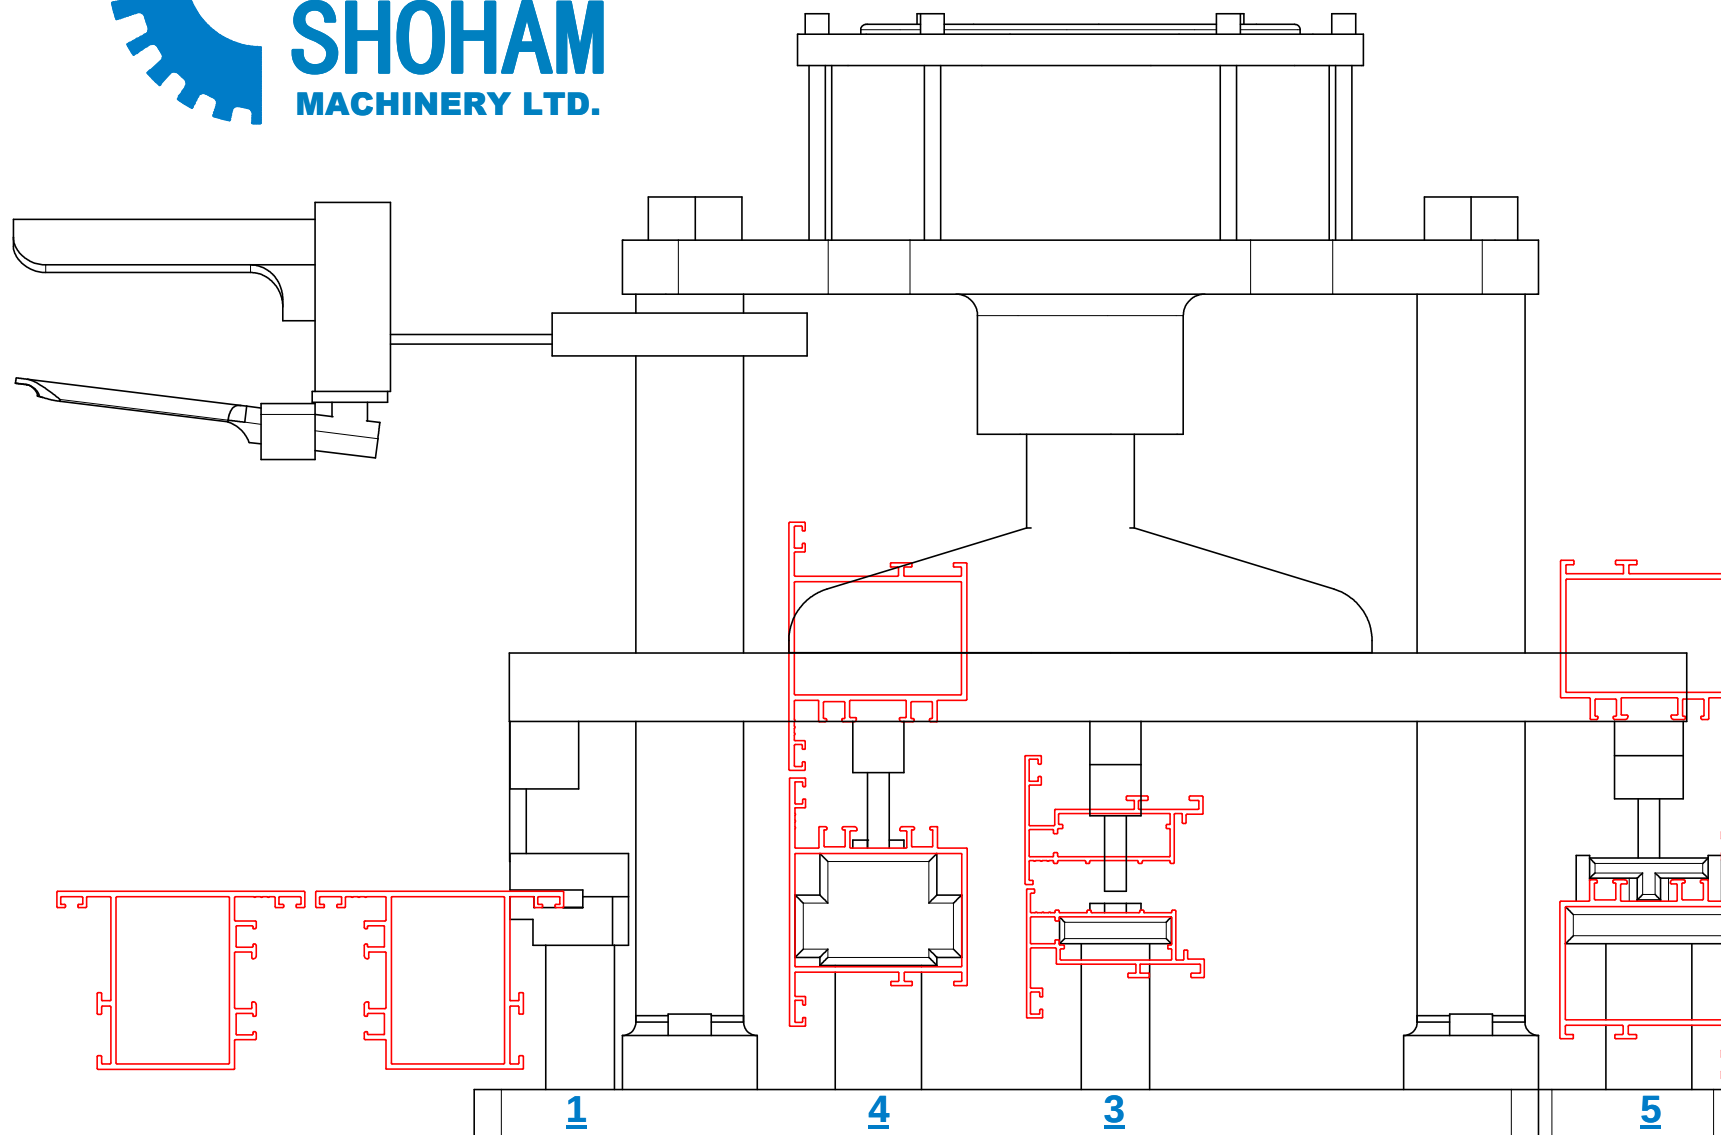


יחידה פניאומטית לסדרה 4900

תחנה 5


1. השתמש במעצור מס' 1 לקבלת מידה 35 מ"מ מהקצה, עבור פרופילים 05274 \ 05277 \ 05278 \ 05467
2. השתמש במעצור מס' 2 לקבלת מידה 48 מ"מ \ 49.6 מ"מ מהקצה, עבור פרופילים 05274 \ 05276 \ 05277 \ 05278 \ 05467 (הזז את מעצור מס' 1 עד הסוף שמאלה)
3. לקבלת מידה 49.6 מ"מ בפרופילים משופעים 05276 \ 06828, בצע את הפעולות הבאות:
 - הסר את מעצור מס' 2
 - הזז את מעצור מס' 1 עד הסוף שמאלה

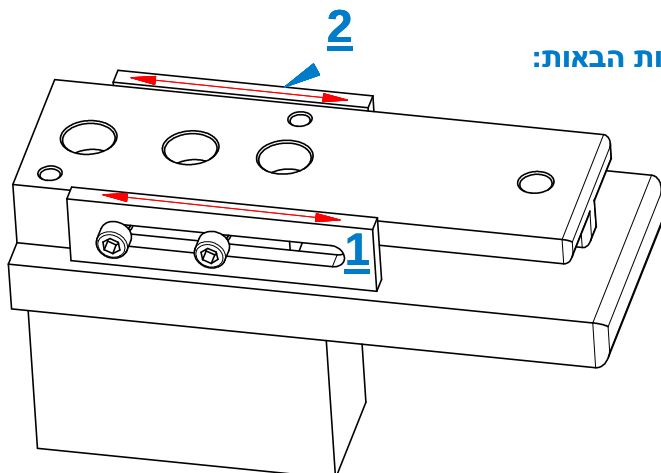



4. בניקוב פרופיל שפרוץ עם זווית 45 מעלות יש להוציא את שני הברגים המסומנים, להזיז את המעצורים לאחור ולהכניס את הפרופיל עד הסוף.

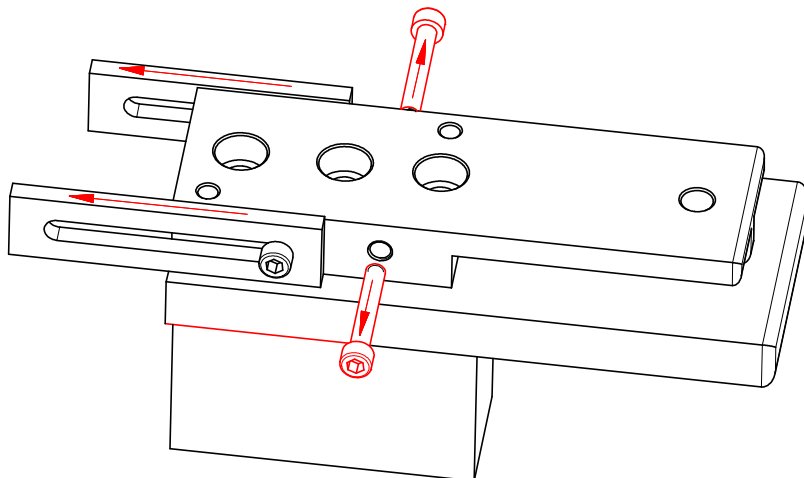


יחידה פניאומטית לסדרה 4900

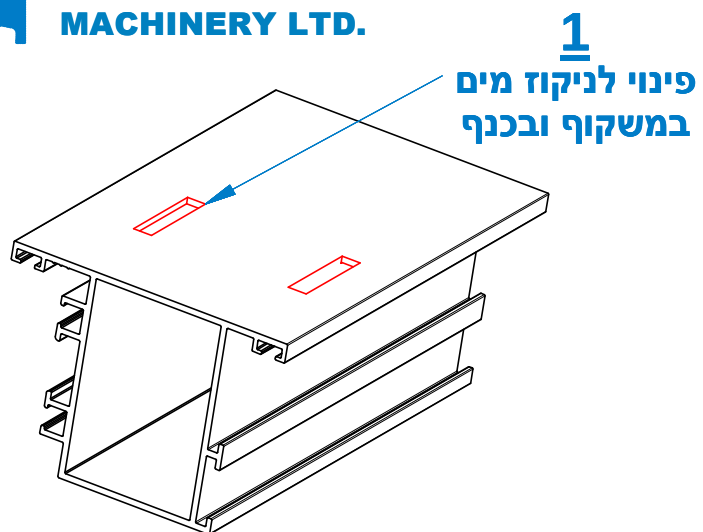

1. השתמש במעצור מידה 57.8 מ"מ מהקצה, עבור פרופילים 05472
2. השתמש במעצור מידה 58.8 מ"מ מהקצה, עבור פרופילים 05275

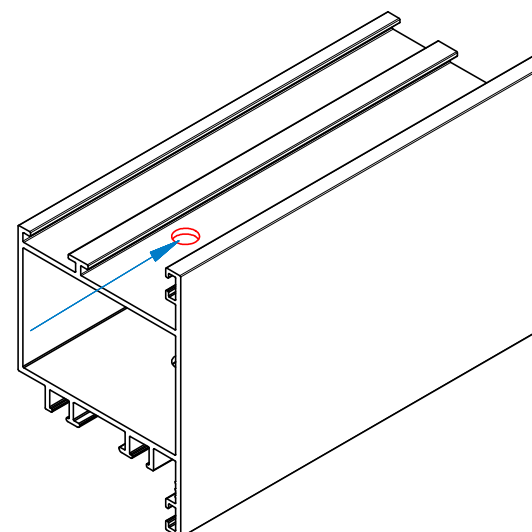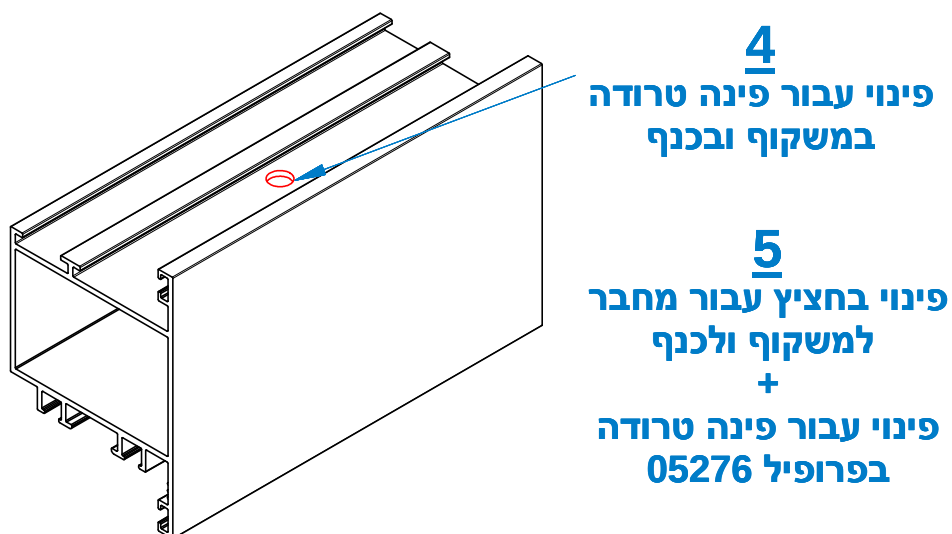

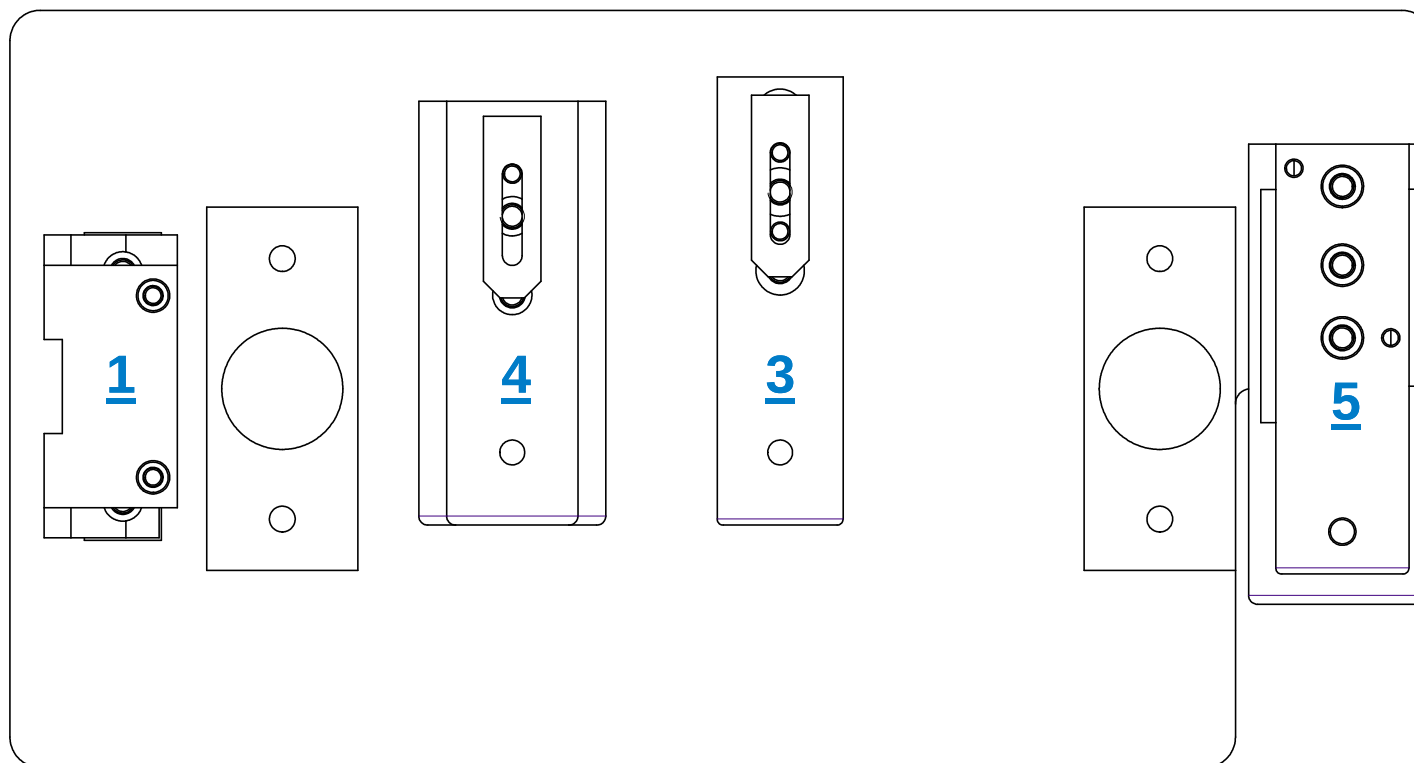

מס' תחנה	מס' פרופיל
1	05273, 05274, 05275, 05277, 05278, 05466, 05467, 06108, 06109, 06110, 06827, 06828
3	05275, 05472
4	05273, 05472, 05466, 06108
5	05276, 06828, 05274, 05277, 05278, 05467, 06109, 06110, 06111, 06827